

PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

hushwall HSM-SM-002

1 MONTAGE

Sie finden die korrekte Art der Montage sowie die Anzahl der Teile in der Montageanleitung.

Sowohl Montage wie auch Demontage müssen gemäß der beigelegten Montageanleitung durch ein geschultes Montage-Team und mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug durchgeführt werden.

2 POLSTERPANEELLE

Vor der Reinigung sollten die Polster Elemente mit einem elektrostatischen Staubwedel oder einem Sauger mit einer weichen Bürste gereinigt werden.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, chemische Verdünnungsmittel oder Pasten, die Scheuermittel enthalten, um Schmutz und Flecken aus dem Stoff zu entfernen.

3 ROLLADEN

Vermeiden Sie die Aufbewahrung großer Gegenstände im Schrank. Alles, was den Rolladen beim Öffnen und Schließen behindert, kann zur Verformung oder vollständigen Beschädigung des Rolladens führen.


4 MONTAGE DER TV-HALTERUNG

Die Maximallast für das TV-Gerät mit Halterung beträgt 15 kg.

Um den Bildschirm anzuschließen, empfehlen wir die Entfernung des Polsterpaneels gemäß Beschreibung in der Montageanleitung.

5 STROMVERSORGUNG

Für den Anschluss eines wandmontierten TV-Geräts ist ein Verlängerungskabel oder eine Steckerleiste erforderlich. Eine Öffnung in der Bodenplatte ermöglicht den Anschluss des Netzkabels des Bildschirms an die Bodendose von der Unterseite der Wand her.

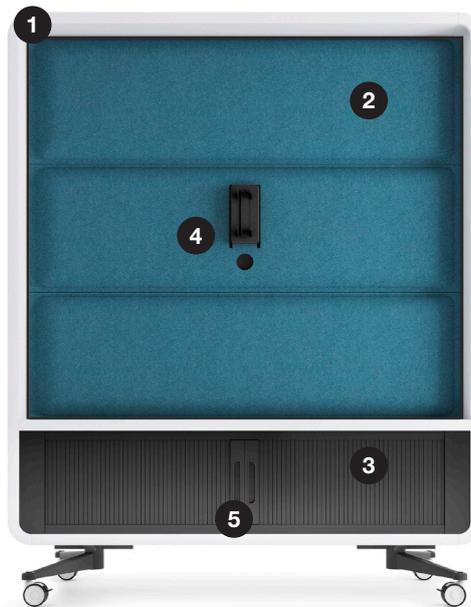

6 OBERFLÄCHE

Es wird empfohlen, die Möbel auf Hart- oder Teppichböden zu verschieben.

Wenn die Wand auf unebenen Oberflächen verschoben wird, kann dies die Verbindung zwischen Rollsockel und Möbelkorpus beschädigen.

Wenn die Wand auf unebenen oder beschädigten Oberflächen verschoben wird, kann dies die Verbindung zwischen Rollsockel und Korpus beschädigen.

7 BENUTZUNG

Bitte verwenden Sie unsere Produkte nur in überdachten trockenen Bereichen.

Folgende Faktoren können sich ebenfalls negativ auswirken:

- Wassereinwirkung,
- längere Sonneneinstrahlung,
- über 70% Luftfeuchtigkeit.

Maximale Belastung auf einem Metallregal – 8 kg. Ein beschädigtes Produkt darf nicht verwendet werden.

Bitte Bedienungsanleitung lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

8 ROLLSOCKEL MIT ROLLEN

Zwecks Stabilisierung der Wand an der Verwendungsstelle arretieren Sie die Bremsen an den Rollen.

Es sind mindestens zwei Bremsen notwendig, damit die Wand stabil steht.

Bitte denken Sie daran, dass Sie die Bremsen lösen müssen, um die Wand verschieben zu können. Sollten die Bremsen noch arretiert sein beim Versuch, die Wand zu verschieben, besteht das Risiko, dass die Rollen vollständig beschädigt werden oder das Stromkabel des Bildschirms herausgezogen und beschädigt wird.

9 TROCKEN ABWISCHBARES WHITEBOARD

Gegenstände mit scharfen Kanten oder raue Oberflächen können die Farbschicht auf dem trocken abwischbaren Whiteboard zerkratzen. Es wird empfohlen, zu vermeiden, dass ätzende oder lacklösende Substanzen oder solche, die Aceton und Ethylalkohol enthalten, mit der Oberfläche des Boards in Berührung kommen.




hushoffice

hushoffice.com

PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

hushwall HSM-SM-002

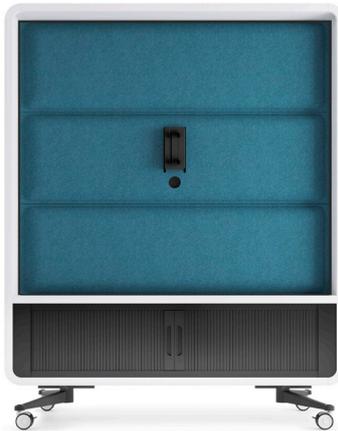

KORPUS

Einmal pro Woche die Oberfläche von oben nach unten mit einem feuchten Mikrofasertuch, das weder Fusseln noch Streifen hinterlässt, reinigen. Sollte versehentlich Reinigungsmittelflüssigkeit auf dem Möbel verschüttet werden, wischen Sie diese umgehend ab, bevor sie trocknet. Verwenden Sie keine Produkte, die Scheuermittel enthalten, wie z. B. Puder, Pasten und Reinigungscremes, die die Oberfläche zerkratzen können. Verwenden Sie keine rauen Schwämme.

Testen Sie das Produkt an einer kaum sichtbaren Stelle vor Anwendung.



POLSTERPANEEL

Saugen Sie die Oberfläche alle sechs Monate von oben nach unten ab.

Andere Reinigungsmethoden:

- Polster-/Stoffreinigungsrolle,
- Absaugen mit einer sauberen weichen Bürste.

Der Filz sollte nicht durchnässt werden sondern nur sanft mit einem feuchten Mikrofasertuch gereinigt werden. Reiben Sie nicht zu lange an einer Stelle.



TROCKEN ABWISCHBARES WHITEBOARD

Das trocken abwischbare Whiteboard sollte regelmäßig mit einem speziell dafür geeigneten Produkt gereinigt werden. Die Verwendung lösungsmittelhaltiger Produkte kann zu Beschädigungen der Oberfläche führen.

Alte Beschriftung nicht länger als 24h auf dem Whiteboard hinterlassen. Marker-Pigmente können dauerhafte Flecken auf dem Lack verursachen.

METALLTEILE

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine Produkte, die Scheuermittel enthalten, wie z. B. Puder, Pasten und Reinigungscremes, die die Oberfläche zerkratzen können. Verwenden Sie keine rauen Schwämme.



hushoffice



hushoffice.com