

RÈGLES D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

hushwall HSM-SM-002

1 MONTAGE

Pour connaître la méthode de montage correcte et le nombre de composants, veuillez vous référer aux instructions de montage.

Le montage et le démontage doivent être effectués par une équipe de montage qualifiée, conformément aux instructions de montage ci-jointes et avec les outils prévus à cet effet.

2 PANNEAUX REMBOURRÉS

Avant le nettoyage, l'élément rembourré doit être nettoyé à l'aide d'un balai électrostatique à poussière ou d'un aspirateur muni d'une brosse souple.

Ne pas utiliser de solvants, de diluants chimiques ou de pâtes contenant des substances abrasives.

3 VOLET ROULANT

Évitez de ranger des objets volumineux dans l'armoire. Tout ce qui entre en collision avec la trajectoire du volet roulant peut entraîner la déformation et l'endommagement complet du volet.


4 INSTALLATION DU SUPPORT TV

Le poids maximum du téléviseur avec support admissible est de 15 kg.

Pour raccorder l'écran, il est recommandé d'enlever le panneau rembourré conformément aux informations contenues dans la notice d'installation.

5 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

L'utilisation d'une rallonge ou d'une barre d'alimentation est nécessaire pour connecter un téléviseur installé sur le mur. Un passe-câble situé dans le panneau inférieur permet de connecter le câble d'alimentation de l'écran au boîtier de sol depuis le bas du mur.

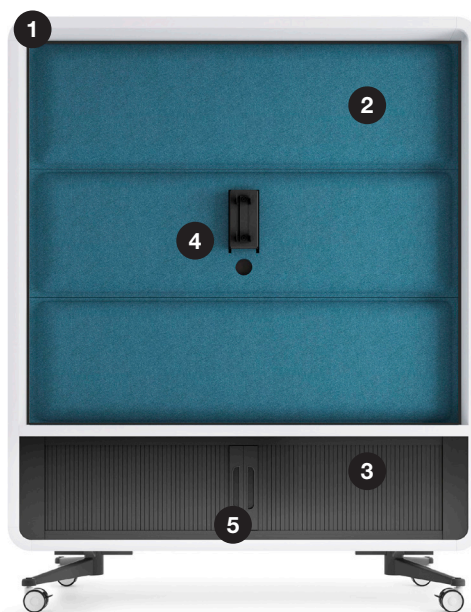

6 SURFACE

Il est recommandé de déplacer le meuble sur des surfaces dures ou recouvertes de moquette.

Les bosses et les irrégularités de la surface sur laquelle la cloison est déplacée peuvent endommager la connexion entre la base roulante et le meuble.

7 UTILISATION

Veuillez placer et utiliser nos produits dans des endroits couverts et secs.

Les facteurs suivants peuvent également avoir un impact négatif :

- l'exposition à l'eau,
- l'exposition prolongée à la lumière du soleil,
- humidité supérieure à 70%.

Charge maximale sur une étagère métallique – 8 kg.

Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.

Veuillez lire le manuel d'instruction et le garder dans un endroit sûr.

8 CADRE ROULANT AVEC ROULETTES

Afin de stabiliser la cloison à l'endroit où elle doit être utilisée, il convient d'utiliser les freins dont les roulettes sont équipées.

L'utilisation de deux freins assure le blocage minimum requis de la cloison.

Pour modifier la position de la cloison, n'oubliez pas de desserrer les freins. Si vous laissez les freins bloqués lorsque vous tentez de bouger la cloison, vous risquez d'endommager complètement les roulettes ou d'arracher et d'endommager le câble d'alimentation de l'écran.

9 TABLEAU EFFAÇABLE À SEC

Les objets aux bords tranchants ou à la surface rugueuse peuvent rayer la peinture du tableau effaçable à sec. Il est recommandé d'éviter tout contact de la surface du tableau effaçable à sec avec des substances caustiques ou dissolvant la laque ou contenant de l'acétone et de l'alcool éthylique.




hushoffice

hushoffice.com

RÈGLES D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

hushwall HSM-SM-002

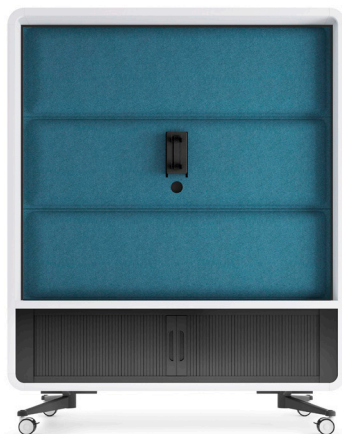

CORPS

Une fois par semaine, nettoyez les surfaces de haut en bas avec un chiffon en microfibre humide. Les chiffons en microfibre empêchent l'apparition de traces et ne laissent pas de poils sur la surface. Si vous renversez accidentellement du produit de nettoyage sur un meuble, essuyez-le immédiatement avant qu'il ne sèche. Ne pas utiliser de produits contenant des agents abrasifs tels que les lessives, les crèmes récurantes ou les lotions, qui pourraient rayer la surface. Ne pas utiliser d'éponges rugueuses.



PANNEAU REMBOURRÉ

Une fois tous les six mois, passez l'aspirateur sur toute la surface.

Autres méthodes de nettoyage :

- rouleau de nettoyage pour tissus d'ameublement et vêtements,
- nettoyer avec une brosse propre et douce.

Le feutre ne doit pas être trempé, mais seulement nettoyé délicatement avec un chiffon en microfibre humide. Ne pas frotter longtemps au même endroit.



TABLEAU EFFAÇABLE À SEC

Le tableau blanc doit être nettoyé régulièrement, selon les besoins, avec un produit de nettoyage conçu pour les tableaux effaçables à sec. L'utilisation de substances à base de solvants peut endommager la surface.

Ne laissez pas le tableau sale pendant plus de 24 heures, car les pigments des marqueurs peuvent provoquer des taches permanentes sur le vernis.

PIÈCES MÉTALLIQUES

Ne pas utiliser de détergents à base de solvants.

Ne pas utiliser de préparations contenant des agents abrasifs tels que des poudres, des pâtes et des laits de nettoyage qui peuvent rayer la surface. Ne pas utiliser d'éponges rugueuses.



hushoffice



hushoffice.com