

RÈGLES D'UTILISATION

hushwall HSM-SM-001

1 MONTAGE

Pour obtenir des informations sur la méthode de montage correcte et le nombre de composants, veuillez vous reporter aux instructions de montage.

Le montage et le démontage doivent être effectués par une équipe de montage qualifiée, conformément aux instructions de montage ci-jointes et aux outils fournis.

2 PANNEAU EN FEUTRE

Il faut éviter que les composants en feutre ne subissent un frottement superficiel localisé en raison des risques de boulochage et de frottement.

3 STORE

Évitez de stocker des objets encombrants dans l'armoire. Tout objet qui entre en collision avec la trajectoire du store peut entraîner le pliage du store et sa défaillance complète.


4 UTILISATION

N'oubliez pas d'utiliser nos produits à l'intérieur et au sec. Les facteurs suivants peuvent également avoir un impact négatif :

- un effet de l'eau,
- une exposition prolongée au soleil,
- une humidité de l'air supérieure à 70 %.

5 ALIMETATION

Un câble de rallonge ou une multiprise est nécessaire pour connecter un téléviseur mural. Le passage de câbles situé dans l'anneau de base permet de connecter le cordon d'alimentation du moniteur depuis le dessous de la paroi jusqu'au boîtier au sol.

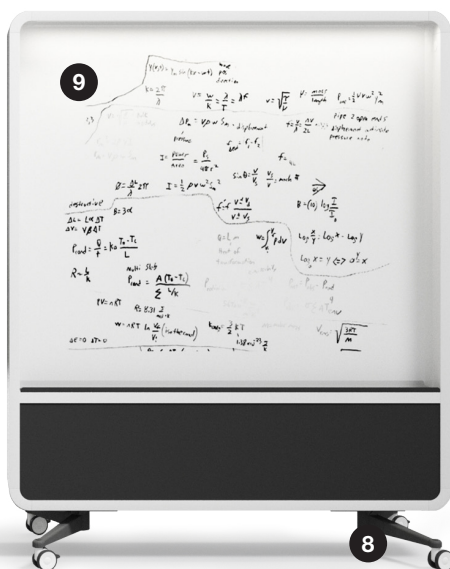

6 SURFACE

Il est conseillé de déplacer le meuble sur des surfaces dures ou recouvertes de moquette.

Les bosses et les irrégularités de la surface sur laquelle repose la paroi peuvent endommager la connexion entre le socle avec le jeu de roulettes et le corps.

7 MONTAGE DU SUPPORT TV SUR LA PLAQUE

Paramètres acceptables pour un téléviseur de 55 pouces – poids maximal de 20 kg.

Il est recommandé d'utiliser au moins 4 vis à bois 5 x 20. Pour le câblage du moniteur, il est recommandé de retirer le panneau en feutre comme indiqué dans les instructions de montage.

8 SOCLE MOBILE AVEC LEJEU DE ROULETTES

Les freins des roulettes doivent être utilisés pour stabiliser la paroi à l'endroit prévu.

L'utilisation de deux freins assure le verrouillage minimal requis de la position de la paroi. Pour changer la position de la paroi, n'oubliez pas de relâcher les freins. Si vous laissez les freins bloqués tout en essayant de modifier la position de la paroi, vous risquez d'endommager complètement les roulettes ou d'arracher et d'endommager le cordon d'alimentation du moniteur.

9 TABLEAU EFFAÇABLE À SEC

Les objets à bords tranchants ou à surface rugueuse peuvent rayer la peinture du tableau effaçable à sec.

Il est recommandé d'éviter tout contact de la surface du tableau effaçable à sec avec des substances corrosives ou dissolvant la laque ou des substances contenant de l'acétone et de l'alcool éthylique.



hushoffice

hushoffice.com

PRINCIPES DE NETTOYAGE

hushwall HSM-SM-001



CORPS

Une fois par semaine, nettoyez la surface de haut en bas avec un chiffon microfibre humide.

La microfibre ne laisse pas de fibres derrière elle et évite les traces.

Si un liquide est renversé sur le meuble, essuyez-le immédiatement avant qu'il ne sèche.

N'utilisez pas de produits abrasifs, tels que des poudres, des pâtes ou des lotions qui pourraient rayer la surface.

PANNEAU EN FEUTRE

Une fois tous les six mois, passez l'aspirateur de haut en bas.

Autres méthodes de nettoyage :

- un rouleau de nettoyage des tissus et des vêtements,
- une aspiration avec une brosse propre et douce.

Le feutre ne doit pas être trempé, mais seulement nettoyé délicatement avec un chiffon microfibre humide. Ne frottez pas trop longtemps au même endroit.

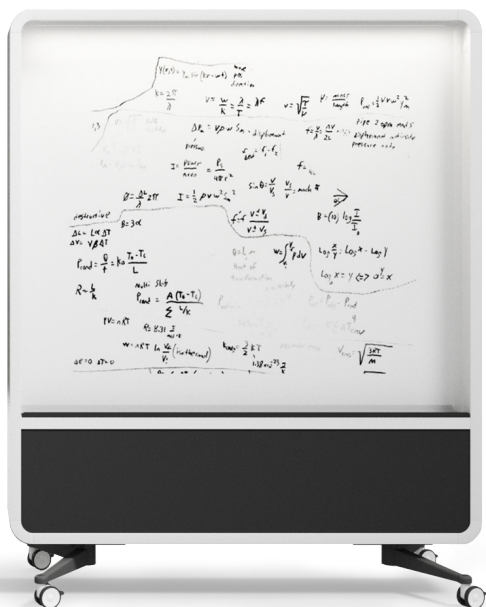


TABLEAU EFFAÇABLE À SEC

Le tableau doit être nettoyé régulièrement, selon les besoins, avec un produit de nettoyage conçu pour les tableaux effaçables à sec. L'utilisation de substances à base de solvants peut endommager la surface.



hushoffice



hushoffice.com